


※ LED指示燈的代表意義：

圖示號碼	LED指示燈	顏色	狀態說明	
			恆亮	閃爍
1	PWR	綠	電源運作正常	N/A
2	WAN	綠	WAN埠接線正常	接收/傳送資料
3	LAN 1x ~ 4x	綠	LAN埠接線正常	接收/傳送資料

## 安裝步驟

- 將網路線從ADSL/Cable數據機連接到分享器的WAN埠，分享器的LAN 1x ~ 4x埠連接到電腦的網路埠。(見下圖)

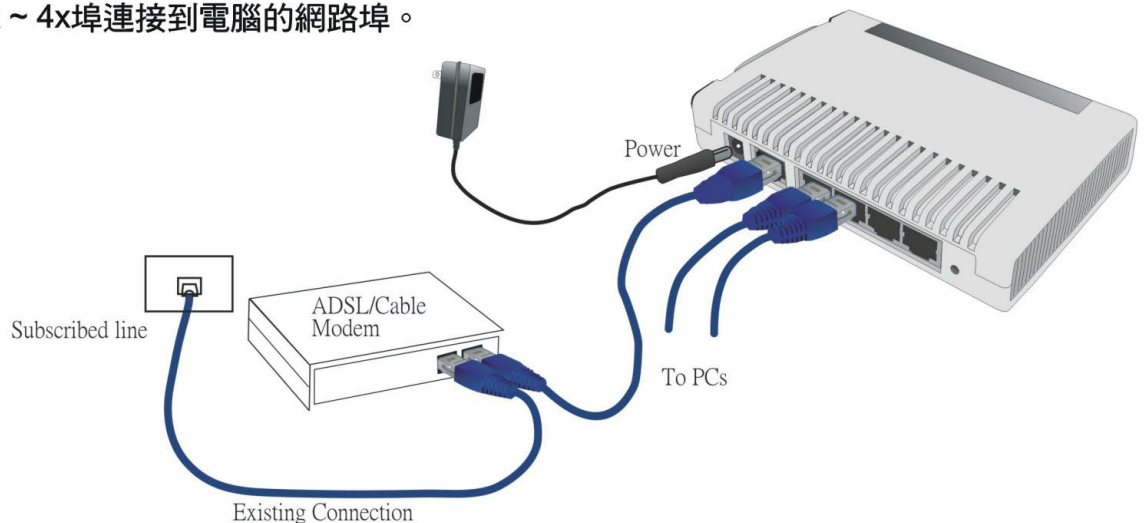


- 2 開啟Internet Explorer網際瀏覽器，選擇「工具」→「網際網路選項」。



- 3 選擇「連線」，將「撥號及虛擬私人網路設定值」內的項目移除，然後點選「區域網路設定」。



- 4 將「區域網路 (LAN) 設定」中的所有項目都取消，然後點選「確定」。

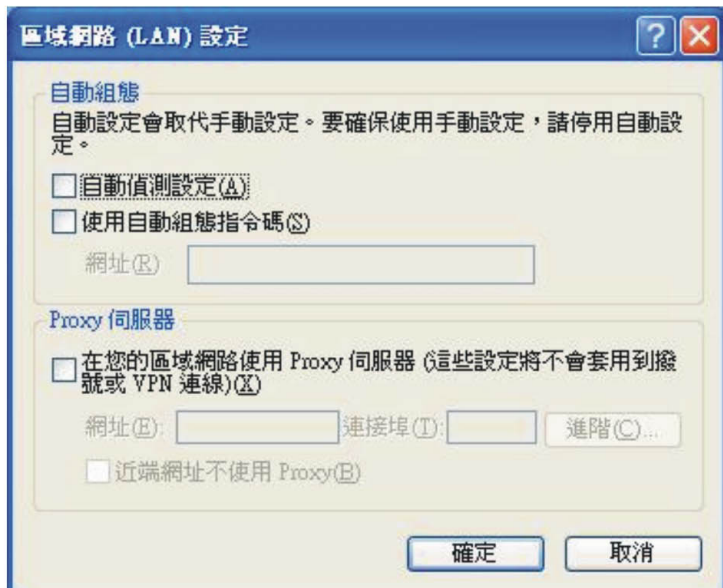

- 5 Windows 2000用戶，點選「開始功能表」→「設定」→「網路和撥號連線」→「區域連線」。



- 6 Windows XP用戶，點選「開始功能表」→滑鼠移至「網路上的芳鄰」同時按滑鼠右鍵→「內容」→「區域連線」。




- 7 點選「區域連線」。



8 點選「內容」。




9 選擇「Internet Protocol(TCP/IP)」，然後點選「內容」。

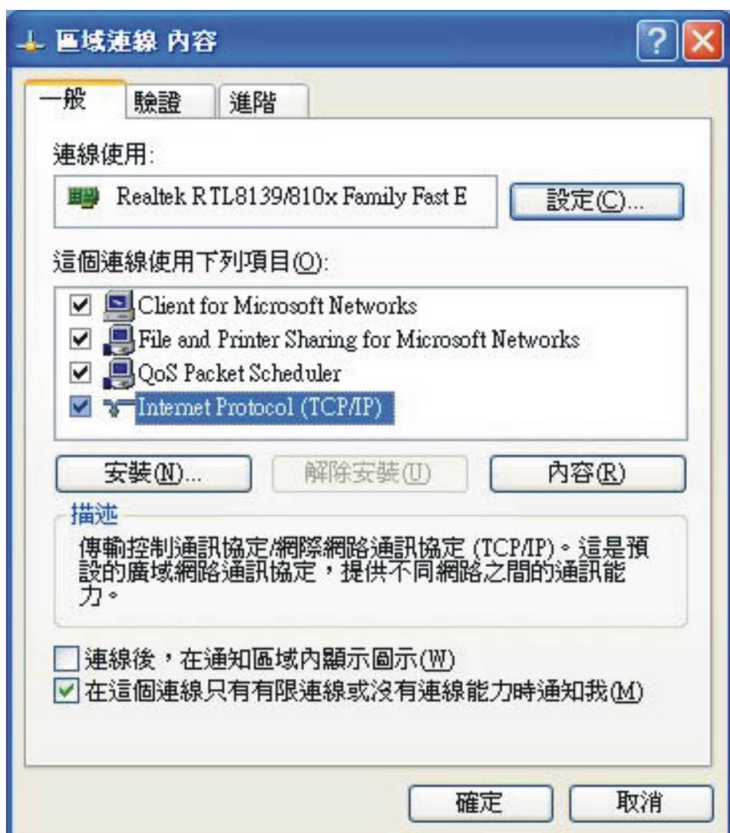




- 10 選取「自動取得IP位址」與「自動取得DNS伺服器位址」，點選「確定」。

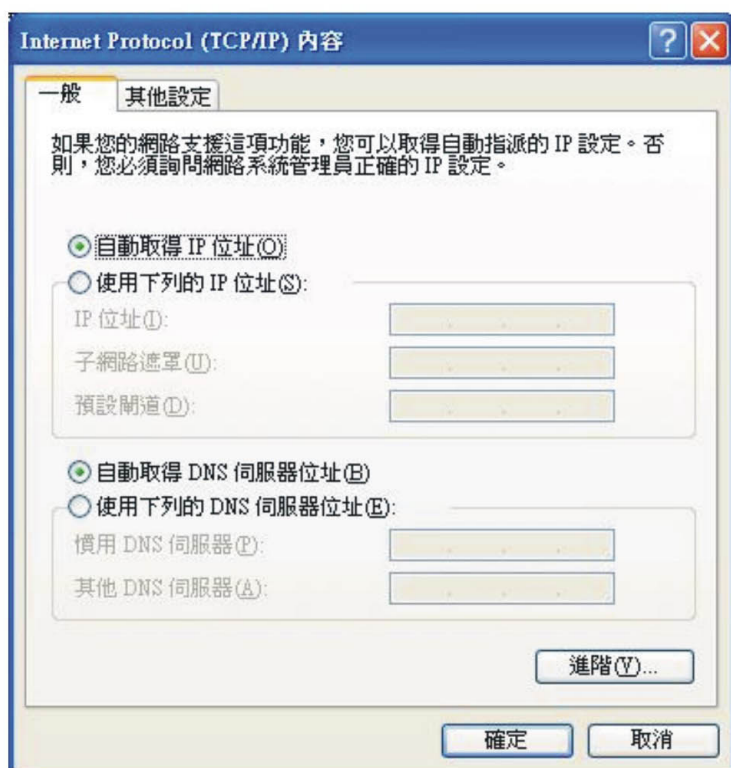

- 11 開啟Internet Explorer瀏覽器，請在網址欄位內輸入192.168.1.254再按鍵盤的Enter鍵後，在您的鍵盤上按下"Enter"鍵立刻會彈出「連線到192.168.1.254」之視窗，並要求您輸入使用者名稱及密碼才能進入程式。


輸入預設的使用者名稱(User name) "admin"，密碼(Password) "空白"之後按下"確定"即可登入您亦可勾選「記憶我的密碼」下次登入即可不需輸入。登入後會出現設定畫面，請點選「安裝精靈」視窗，來進行設定。



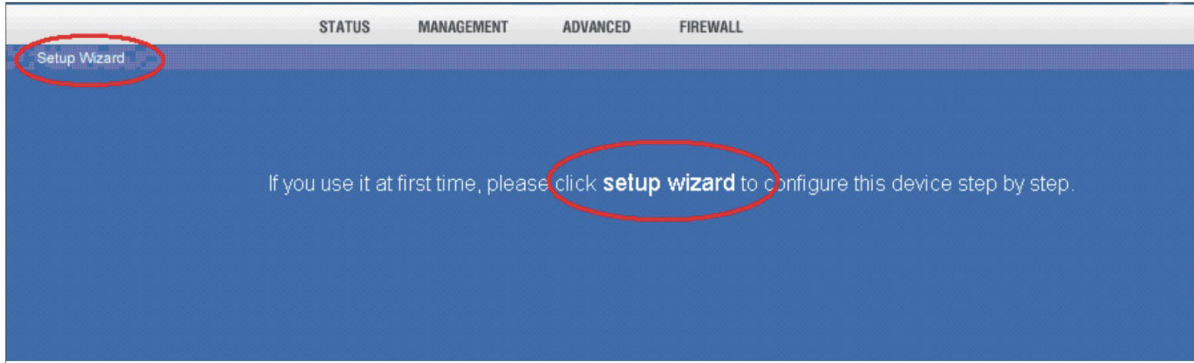

## 12 LAN端設定

此頁面可進行區域網路設定。若你不知道如何設定我們建議你不需要更改相關設定值直接按下「下一步」繼續設定即可。

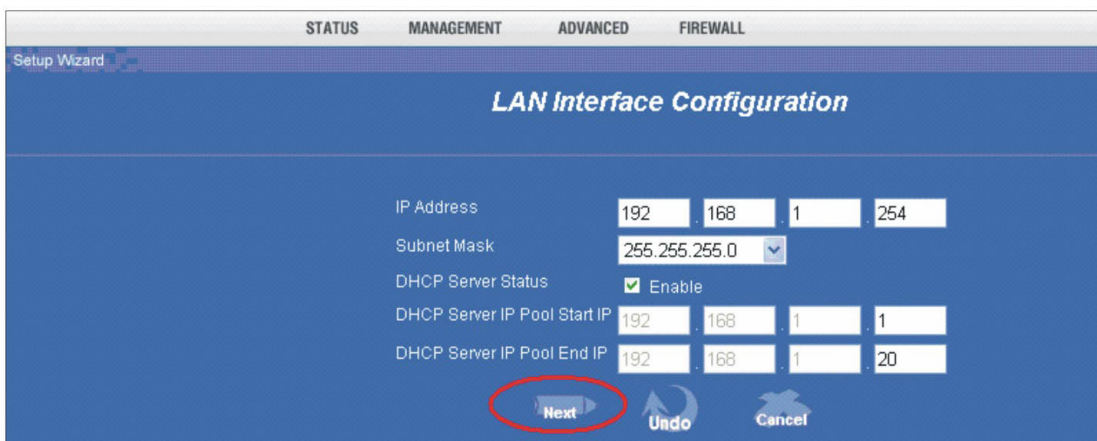

## 13 設定網際網路連線方式

在設定之前，請先詢問您的網路業者(ISP)，確認使用下述哪一種連線方式（參考下表）。

連線方式	設定的特徵
動態IP用戶 (Cable Modem)	如果網路業者告知您不需要設定就可以上網，請使用「動態IP用戶」連線方式做設定連線，請參考「動態IP (Cable Modem)」說明設定
PPPoE用戶 (ADSL)	如果網路業者給您一組帳號與密碼，設定帳號與密碼後才能連線，請參考「PPPoE用戶 (ADSL)」說明設定
固接IP用戶 (Static IP)	如果網路業者給您一組IP位址、子網路遮罩、閘道器與DNS位址等資料，請參考「固接IP用戶 (Static Ip)」

※「網路業者」(ISP) 泛指提供Internet上網服務的公司，例如中華電信(Hinet)、SO-NET、亞太(東森)、SeedNet等，如果您不確定該選哪個連線方式，請向您申請的ISP確認。

※ 向您的網路業者(ISP)確認網路連線的設定方式，點選網頁左上方的「安裝精靈」，並選擇下列的連線方式做設定，參考下列說明，選擇一個符合您的ISP提供的連線方式。




◎ 動態IP用戶 (Cable Modem) ※ 此連線方式為分享器出廠初始設定。

選擇「動態IP用戶 (Cable Modem)」者，保留原始設定值，直接點選網頁下方的「儲存」鈕。

※部分Cable有線電視網路業者，在連線後開啟瀏覽器時，可能不會出現瀏覽器的首頁，而是出現登入畫面，此時請洽詢您的網路業者，確認登入的方式，登入後才能瀏覽其他網頁。

※如果仍然無法上網，可能是您的網路業者(ISP)有鎖定MAC硬體位址，您可以勾選「獲取網路卡MAC硬體位址」這個選項後，再點選「儲存」鈕即可。

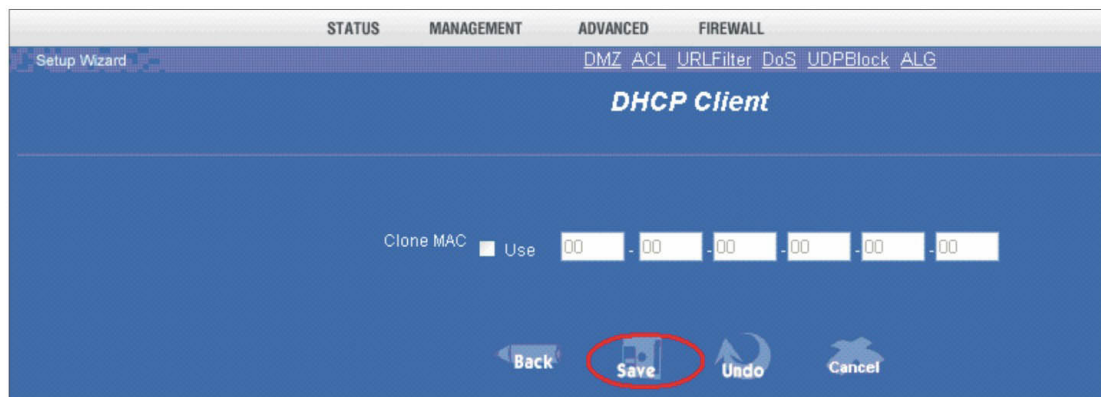


◎ PPPoE用戶 (ADSL)

選擇「PPPoE用戶 (ADSL)」者，若是Hinet用戶者，請參考HiNet寬頻ADSL帳號卡，依序輸入「PPPoE帳號」與「PPPoE密碼」的欄位，點選網頁下方的「儲存」鈕即可。

※Hinet用戶，在鍵入分享器的「PPPoE帳號」時，Hinet帳號後需要補上@hinet.net (Hinet用戶識別碼@hinet.net)

※如果您不確定要輸入哪一組帳號密碼，請洽詢您申請的網路業者(ISP)做確認。

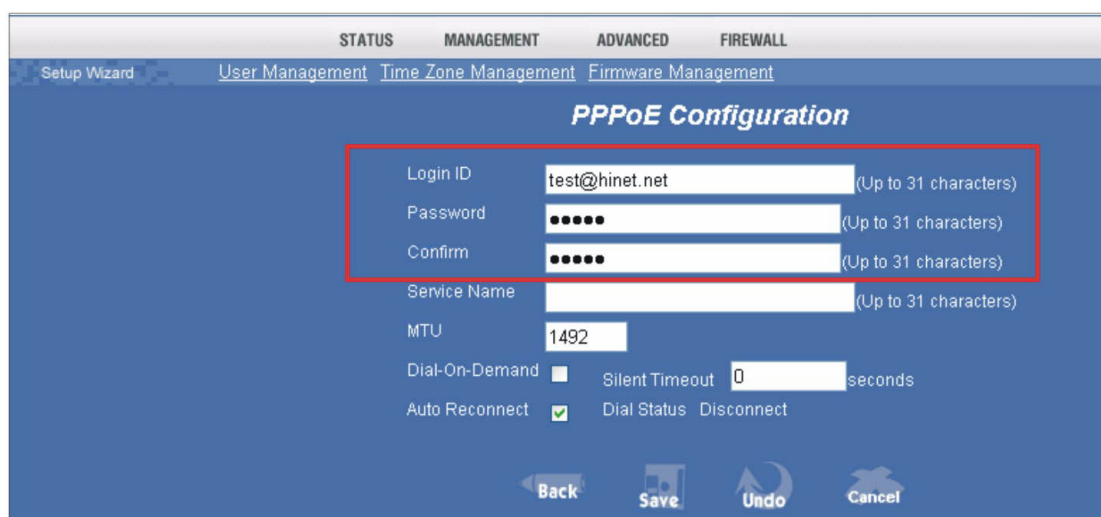



◎ 固接IP用戶 (Static IP)

選擇「固接IP用戶 (Static IP)」者，將網路業者提供的「IP位址」、「子網路遮罩」、「預設閘道器位址」、「DNS」相關資料鍵入，點選網頁下方的「儲存」鈕即可。

※如果不知道下列欄位要輸入哪些資訊，請洽詢您的網路業者(ISP)做確認。

※如果網路業者有鎖定MAC硬體位址，請勾選「獲取網路卡MAC硬體位址」，是否有鎖定位址，需向您的網路業者(ISP)做確認。

STATUS MANAGEMENT ADVANCED FIREWALL

Setup Wizard DMZ ACL URLFilter DoS UDPBlock ALG

### WAN Interface Configuration

IP Address 172 20 1 254

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 172 20 1 250

DNS 168 95 1 1

Back Save Undo Cancel

若仍然無法連上Internet，請先還原至分享器的初始設定值後，再重新檢查前述所有設定。

- 14 設定完成後請點選"系統狀態" 檢查"WAN"端是否有無IP位置，如有出現IP位置則表示設定成功已可連線上網，若無出現IP位址請檢查其線路是否有連結好或是其設定資料是否有填錯。

STATUS MANAGEMENT ADVANCED FIREWALL

Setup Wizard

### System

Product Model Router

Firmware Version 1.1.0.19r, 2007/05/28 18:57:45

NAT Enable

### LAN

IP Address 192.168.1.254

Subnet Mask 255.255.255.0

MAC Address 00:E0:98:00:00:13

DHCP Server Enable

### WAN

Connection Method DHCP Client

IP Address 172.20.1.254

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 172.20.1.250

DNS IP Address 168.95.1.1

MAC Address 00:E0:98:00:00:11

ReFresh

※ 還原至『分享器初始設定值』的方法：

分享器背面有一個RESET重置按鈕，請用尖銳物品(如迴紋針)插進去並壓住不動約10~15秒後，即可放開，並還原至初始設定。