


802.11b/g/n 無線寬頻分享器 快速安裝手冊

1 包裝內容


- 1 無線分享器 2 CD 3 電源 4 網路線

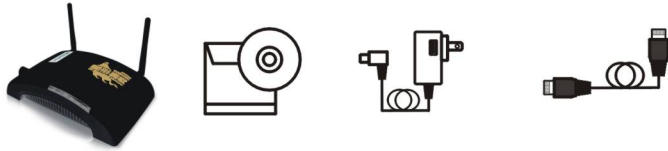

- 5 快速安裝手冊



2 安裝無線分享器

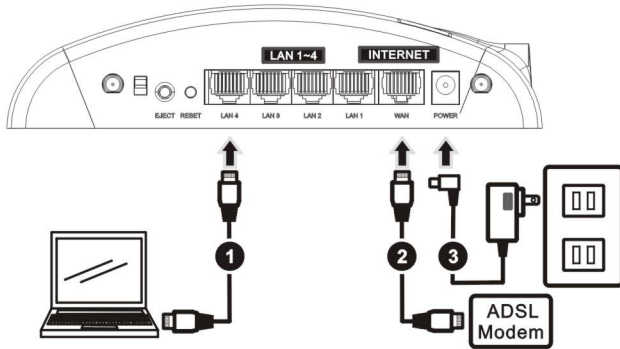


- 1 連接網路線的一端至無線分享器的區域網路(LAN)連接埠另一端至電腦。
- 2 連接網路線的一端至無線分享器的網際網路連接埠(Internet)另一端連接至ADSL數據機。
- 3 最後，插上無線分享器的電源。

3 無線分享器設定


- 1 開啟網路瀏覽器，並在網址列輸入無線分享器預設的IP位址：
<http://192.168.1.254>。



- 2 完成連線後，會跳出使用者登入視窗，請在使用者名稱欄位輸入"admin"不需輸入密碼，在點選確定進行登入。

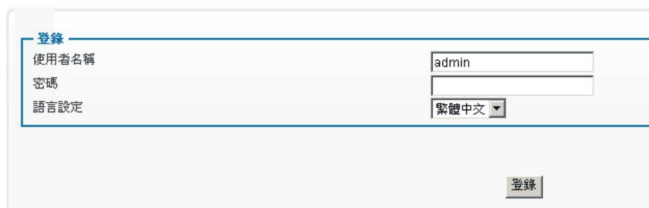

- 3 設定精靈提供首次使用無線分享器之簡易設定。進入無線分享器設定畫面後，請點選精靈選項，啟動精靈，再依循點選下一步來進行簡易的安裝設定。

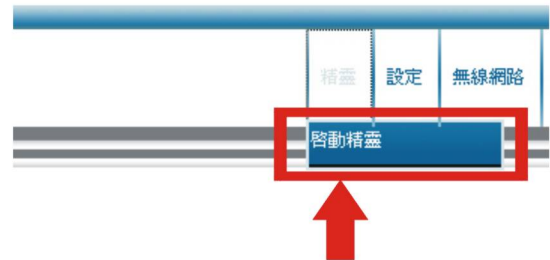

4 設定精靈

- 1 步驟一. 設定管理者密碼

設定管理者密碼可變更設定畫面密碼，如不變動預設值為"空白"

變更管理密碼

管理者密碼:

(保持空白將不會改變管理密碼)

- 2 步驟二. 外部網路設定

這個頁面可用來設定無線分享器存取外部網際網路的介面參數，選擇申請ADSL類型並且輸入網路服務業者所提供的存取的資料。例如：選擇使用PPPoE進行連線，則輸入網路服務業者所提供的使用者名稱以及密碼來進行連線。

1	外部網路存取模式	動態IP設定 連線類型: <input type="text" value="DHCP"/> 選擇此模式則電腦會由無線分享器端自動取得IP位址。
		固定IP設定 連線類型: <input type="text" value="STATIC IP"/> 外部網路IP位址: <input type="text"/> 網路遮罩: <input type="text"/> 預設閘道: <input type="text"/> 主要DNS: <input type="text"/> 次要DNS: <input type="text"/> 使用者必須設定由網路服務業者(ISP)所提供的固定IP位址、子網路遮罩以及預設閘道等相關資訊。 IP位址：輸入由網路服務業者所提供的廣域網路IP位址。 子網路遮罩：輸入由網路服務業者所提供的子網路遮罩。 預設閘道：輸入由網路服務業者所提供的預設閘道位址。 DNS：可輸入網路服務業者所提供的DNS伺服器 IP 位址，或是也可以指定自己喜好的 DNS 伺服器 IP 位址。
3	外部網路存取模式	PPPoE 連線類型: <input type="text" value="PPPoE"/> 使用者名稱: <input type="text"/> 密碼: <input type="text"/> 此模式需設定網路服務業者(ISP)所提供的使用者名稱以及密碼。 使用者名稱：在此輸入網路服務業者所提供的使用者名稱。請注意大小寫。 密碼：在此輸入網路服務業者所提供的密碼。請注意大小寫。

802.11b/g/n 無線寬頻分享器 快速安裝手冊

3 步驟三. 無線網路功能設定

這個頁面是用來讓無線區域網路用戶順利連線到您的無線存取點 (AP) 所需要設定的相關基本參數。無線網路介面預設值為啟動，請確認用戶端與無線分享器使用相同的頻道以利進行無線連線。

無線網路功能

啟動
 關閉

無線網路SSID名稱:

無線網路加密啟用: 啟動

加密類型:

加密金鑰:

無線網路功能 啟動/關閉	可控制無線網路啟動或關閉。
網路名稱 (SSID)	顯示SSID (Service Set Identifier) 無線網路名稱。 請注意大小寫。
無線網路加密 啟動	啟動無線網路加密功能。
加密類型	WEP/WPA2
加密金鑰	WEP : 10 個字元(0~9, a~f) WPA2 : 文字列或是十六進制(8~64字元)

範例 1

安全模式選項為無、WEP、WPA2加密選項可供選擇。預設值是無。建議使用者設定無線安全模式以避免無授權的存取。

WEP

無線網路功能

啟動
 關閉

無線網路SSID名稱:

無線網路加密啟用: 啟動

加密類型:

加密金鑰:

(WEP加密金鑰為5或13位ASCII字串，或10或26位十六進位字串)

加密金鑰格式：

◎WEP 加密金鑰為5或13位ASCII字串，或10 個字元(0~9, a~f)。

安全模式

範例 2

金鑰設定：在所選擇的預設金鑰欄位中輸入密碼，欲連線用戶端所輸入的金鑰密碼必須和無線分享器相同。

WPA2

無線網路功能

啟動
 關閉

無線網路SSID名稱:

無線網路加密啟用: 啟動

加密類型:

加密金鑰:

(加密金鑰為8至63位元ASCII字串或64位十六位元字串)

加密金鑰：為8~63位元ASCII字串或64位十六字串。

安全模式

4 步驟四. 設定列表


設定列表此畫面會顯示所設定的相關資訊。

如確認所設定資訊無問題者，請點選儲存設定，完成動作。

設定列表	
設定名稱	設定值
管理者密碼	未改變
連線類型	DHCP
無線網路功能	啟動
無線網路SSID名稱	Abocom1



5 回復原廠預設值

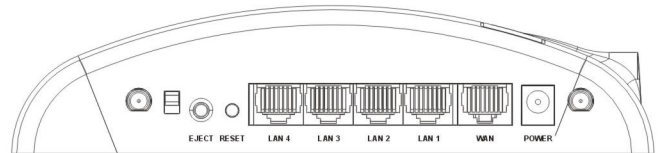

重設按鈕 (RESET)	回復出廠預設值：重設按鈕用來清除所有資料，並恢復所有設定至出廠預設值。按住重設(Reset)按鈕不放10~15秒鐘，則此無線分享器隨即會重新開機並恢復至出廠的預設值。
-----------------	---

退出按鈕 (EJECT)	按一下以安全移除儲存裝置退出鈕。
-----------------	------------------

◎出廠預設值軟體為BT分位，如需使用 VPN 功能請先使用附件 CD，更新為VPN分位，此功能才能使用。

◎詳細 VPN 設定說明請參閱CD User manual 第40~45頁。

◎詳細 BT 設定說明請參閱CD User manual 第50~63頁。

⚠ 注意警語

- (1) 「經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能」
- (2) 「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾」。

◎詳細無線路由設定說明，請參照光碟內的使用手冊。

歡迎進入友旺科技全球資訊網，取得更多產品資訊。

客服電話：0800079123或 TEL：02-89121658 轉 6750/6751。

友旺科技全球資訊網址：<http://www.aboway.com.tw>