


802.11b/g/n 無線寬頻分享器 快速安裝手冊

1 包裝內容


- 1 無線分享器 2 CD 3 電源 4 網路線

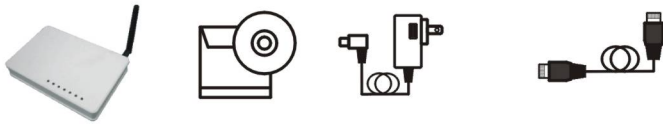

- 5 快速安裝手冊



2 安裝無線分享器

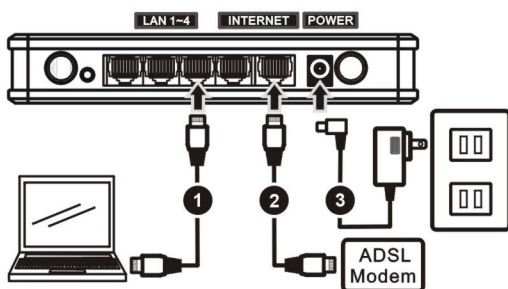

- 1 連接網路線的一端至無線分享器的區域網路(LAN)連接埠另一端至電腦。
- 2 連接網路線的一端至無線分享器的網際網路連接埠(Internet)另一端連接至ADSL數據機。
- 3 最後，插上無線分享器的電源。

3 無線分享器設定

- 1 開啟網路瀏覽器，並在網址列輸入無線分享器預設的IP位址：<http://192.168.1.254>。



- 2 完成連線後，會跳出使用者登入視窗，請在使用者名稱欄位輸入"admin"不需輸入密碼，在點選確定進行登入。



- 3 設定精靈提供首次使用無線分享器之簡易設定。進入無線分享器設定畫面後，請點選左邊設定精靈選項，再依循點選下一步來進行簡易的安裝設定。



4 設定精靈

- 1 步驟一. 區域網路(LAN)介面設定

此步驟可設定無線分享器的IP位址以及子網路遮罩。

1. 區域網路(LAN)介面設定

本頁面是用來設定連接於路由器LAN埠上的區域網路參數，在此您可以改變諸如IP位址、子網路遮罩、DHCP等.....

IP 位址:

子網路遮罩:

<< 上一步 下一步 >>

網路位址	此處顯示無線分享器的區域網路位址(預設 IP位址為192.168.1.254)。
子網路遮罩	無線分享器的子網路遮罩。(預設值為255, 255, 255, 0.)。

- 2 步驟二. 廣域網路(WAN)介面設定

這個頁面可用來設定無線分享器存取外部網際網路的介面參數，選擇申請ADSL類型並且輸入網路服務業者所提供的存取的資料。例如：選擇使用PPPoE進行連線，則輸入網路服務業者所提供的使用者名稱以及密碼來進行連線。

1	廣域網路存取模式	2. 廣域網路(WAN)介面設定
		這個頁面用來設定基地台可存取網際網路的外部網路介面參數，你可以變更存取方式，例如固定IP、動態IP、PPPoE、PPTP、L2TP等存取模式。
2	廣域網路存取模式	動態IP設定
		廣域網路存取方式: <input type="button" value="動態IP設定"/> <input type="button" value=""/>
3	廣域網路存取模式	固定IP設定
		廣域網路存取方式: <input type="button" value="固定IP設定"/> <input type="button" value=""/>
3	廣域網路存取模式	PPPoE
		廣域網路存取方式: <input type="button" value="PPPoE"/> <input type="button" value=""/>

選擇此模式則電腦會由無線分享器端自動取得IP位址。

使用者必須設定由網路服務業者(ISP)所提供的固定IP位址、子網路遮罩以及預設閘道等相關資訊。
IP位址: 輸入由網路服務業者所提供的廣域網路IP位址。
子網路遮罩: 輸入由網路服務業者所提供的子網路遮罩。
預設閘道: 輸入由網路服務業者所提供的預設閘道位址。
DNS: 可輸入網路服務業者所提供的DNS伺服器IP位址，或是也可以指定自己喜好的DNS伺服器IP位址。

此模式需設定網路服務業者(ISP)所提供的使用者名稱以及密碼。
使用者名稱: 在此輸入網路服務業者所提供的使用者名稱。請注意大小寫。
密碼: 在此輸入網路服務業者所提供的密碼。請注意大小寫。

802.11b/g/n 無線寬頻分享器 快速安裝手冊

3 步驟三. 無線網路基本設定

這個頁面是用來讓無線區域網路用戶順利連線到您的無線存取點 (AP) 所需要設定的相關基本參數。無線網路介面預設值為啟動，請確認用戶端與無線分享器使用相同的頻道以利進行無線連線。

3. 無線網路 基本設定

這個頁面是用來讓無線區域網路用戶順利連線到您的無線存取點 (AP) 所需要設定的相關基本參數。

網路模式:	2.4 GHz (B+G+N) ▾
模式:	AP ▾
網路型態:	架構式 ▾
網路名稱 (SSID):	Untitled
頻寬:	20/40MHz ▾
頻道選擇:	11 ▾
<input type="checkbox"/> 啟動MAC複製 (單一乙太網路客戶端)	
<input type="button" value="取消"/> <input type="button" value=" << 上一步"/> <input type="button" value=" 下一步 >>"/>	

網路模式	可由下拉式選單選擇2.4GHz(B)、2.4GHz(G)、2.4GHz(N)、2.4GHz(B+G)、2.4GHz(G+N)、2.4GHz(B+G+N) (預設值為2.4GHz(B+G+N))。
模式	在分享器模式可由下拉式選單選擇AP、WDS或是AP+WDS模式。在AP模式可由下拉式選單選擇AP、Client、WDS或是AP+WDS模式。在無線網路ISP模式時只有Client模式可供選擇。
網路型態	網路型態在無線網路ISP模式以及AP模式下才可選擇使用，架構式或是點對點模式。
網路名稱 (SSID)	顯示SSID (Service Set Identifier) 無線網路名稱。請注意大小寫。
頻寬	可由下拉式選單選擇20MHz或是20/40MHz。
頻道選擇	可由下拉式選單選擇1~11 頻道或是Auto。
啟動MAC複製 (單一乙太網路客戶端)	此功能在AP模式下才可選擇啟用。

4 步驟四. 無線網路安全設定

這個頁面可設定無線網路安全。選擇啟動WEP或WPA安全模式，避免無授權的使用者存取無線網路。用戶端必須與無線分享器使用相同的安全模式以及加密設定。

4. 無線網路 安全設定


這個頁面允許您設定無線網路安全。您可以選擇以加密金鑰啟動WEP或WPA，讓沒有經過授權的使用者無法存取您的無線網路。

安全模式:	無 ▾
<input type="button" value="取消"/> <input type="button" value=" << 上一步"/> <input type="button" value=" 完成"/>	

安全模式	範例 1
	安全模式選項為無、WEP、WPA、WPA2或是WPA2混和等加密選項可供選擇。
	預設值是無。建議使用者設定無線安全模式以避免無授權的存取。
	WEP
	安全模式: WEP ▾
	金鑰長度: 128-bit ▾
	金鑰格式: 十六進制(26個字元) ▾
	加密金鑰: *****
	金鑰長度: 可選擇64-bit或是128-bit。
	金鑰格式:
◎十六進位 (64 bits): 10 個字元(0~9, a~f)。	
◎十六進位 (128 bits): 26 個字元(0~9, a~f)。	
◎ASCII (64 bits): 5 ASCII字元(請注意大小寫)。	
◎ASCII (128 bits): 13 ASCII字元(請注意大小寫)。	

安全模式	範例 2
	金鑰設定: 在所選擇的預設金鑰欄位中輸入密碼，欲連線用戶端所輸入的金鑰密碼必須和無線分享器相同。
	WPA/WPA2/WPA2混和
	安全模式: WPA ▾
	共享金鑰格式: 文字列 ▾
	共享金鑰: <input type="text"/>
	共享金鑰格式: 文字列或是十六進制(64字元)。
	共享金鑰: 共享金鑰格式若是選擇文字列則需輸入至少8碼最多~63碼的ASCII字元，或是選擇十六進制(64字元)則需一次輸入64碼十六進位的字元。

5 回復原廠預設值

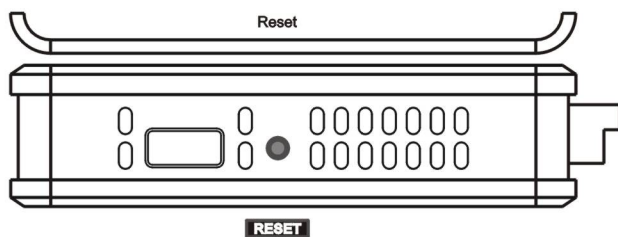

重設按鈕 (Reset)	回復出廠預設值: 重設按鈕用來清除所有資料，並恢復所有設定至出廠預設值。按住重設(Reset)按鈕不放3秒鐘，則此無線分享器隨即會重新開機並恢復至出廠的預設值。
--------------	--

⚠ 注意警語

- 「經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能」
- 「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾」。

◎詳細無線路由設定說明，請參照光碟內的使用手冊。

歡迎進入友旺科技全球資訊網，取得更多產品資訊。

客服電話: 0800079123或 TEL: 02-89121658 轉 6750/6751。

友旺科技全球資訊網址: <http://www.aboway.com.tw>