


❗ 產品包裝內容


- ① 無線路由器
- ② 電源轉接器
- ③ 網路纜線
- ④ 光碟(使用說明書)
- ⑤ 快速安裝手冊
- ⑥ 天線

1 無線路由器應用圖

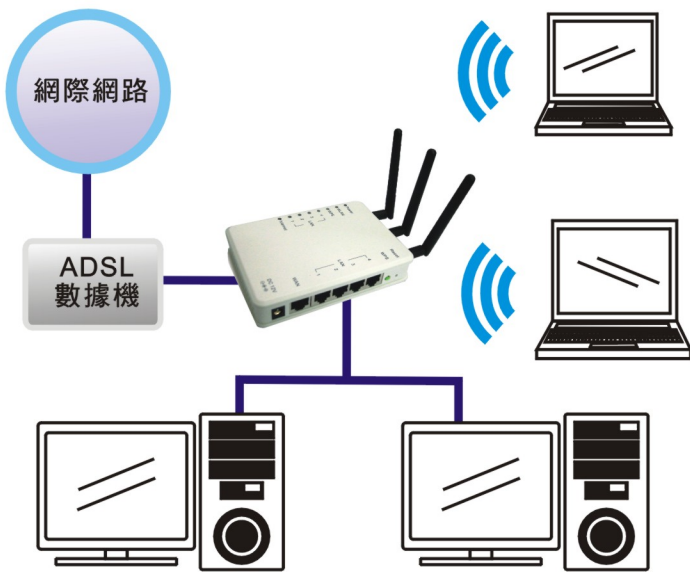

2 安裝無線路由器

- ❶ 請先確認無線路由器、網路服務業者提供的ADSL數據機以及電腦都已關機。

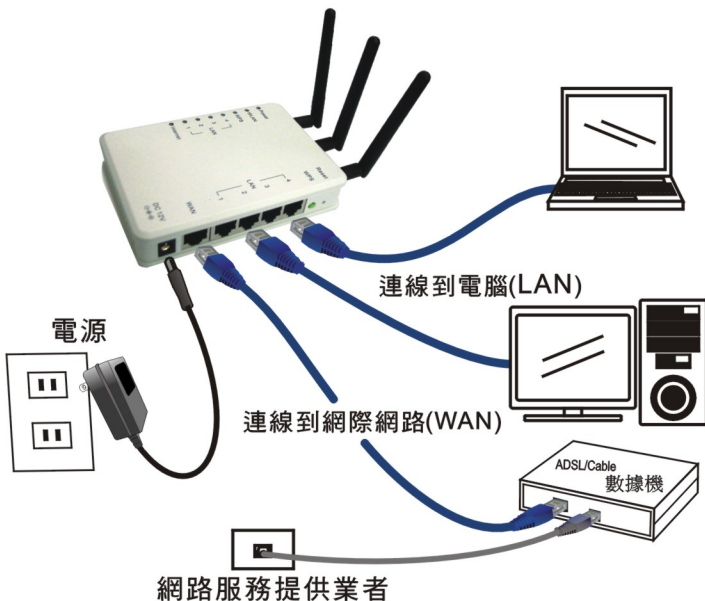

- ❷ 將ADSL(DSL或Cable)數據機連接至無線路由器上的網際網路(WAN)連接埠。請使用ADSL(DSL或Cable)數據機所隨附的纜線。若未隨附任何纜線，請使用標準纜線。
- ❸ 請使用隨附的標準區域網路纜線將電腦連接至無線路由器上交換集線器的連接埠(LAN 1~4port)。
- ❹ 啟動ADSL(DSL或Cable)數據機以及電腦的電源。
- ❺ 將隨附的電源轉接器連接至無線路由器上以啟動電源。請使用隨附的電源轉接器。使用不同的轉接器可能會造成硬體損壞。
- ❻ ① 電源LED指示燈(Power LED)應亮起。
② 每個區域網路LAN(電腦)的連線，區域網路的連接/活動(LAN LED)指示燈應該亮起。
③ 網際網路LED指示燈(Internet LED)應亮起。
④ 無線區域網路LED指示燈(WLAN LED)應亮起。


❗ 注意

在設定無線路由器之前，請確認電腦(TCP/IP)設定是否設定為自動取得IP位址。

- ❶ 點選開始 > 控制台 > 網路連線 > 在區域網路圖示上點選滑鼠右鍵 > 再 選擇內容。
- ❷ 請確認Internet Protocol (TCP/IP)選項是否有被勾選啟用。選擇 Internet Protocol (TCP/IP)選項後點選內容進入設定。



- ❸ 選擇自動取得IP位址以及自動取得DNS伺服器位址，選擇確定來完成設定。

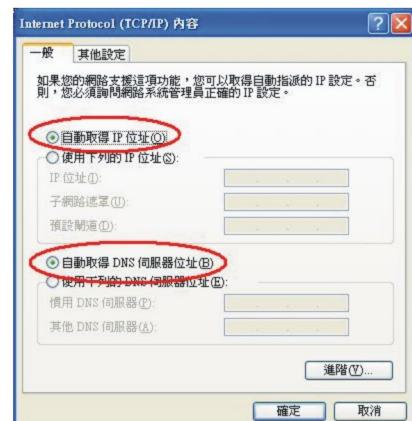


3 無線路由器設定


- 1 請先完成上述由無線路由器(DHCP伺服器)自動取得IP位址的步驟。
- 2 開啟你的網路瀏覽器，在網址列輸入http://192.168.1.254



- 3 系統會跳出登入視窗，請在使用者名稱欄位輸入"admin"不用輸入任何密碼，再點選確定登入。然而為了網路安全起見，使用者可以在登入後至系統管理 > 更改密碼設定一組新的使用者名稱及密碼。

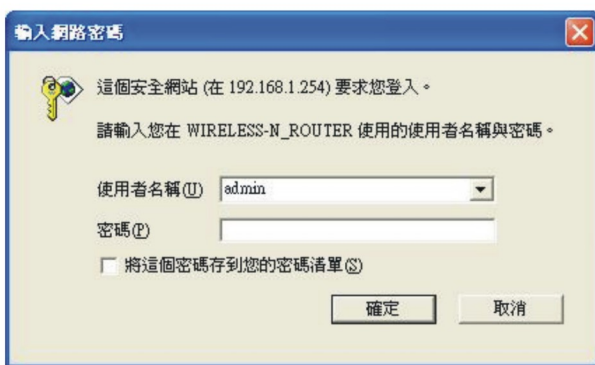

- 4 快速設定提供首次使用無線路由器之簡易設定，依循點選下一步來進行設定。進入無線路由器設定畫面後，在左邊功能列表點選快速設定選項來進行簡易的安裝設定。

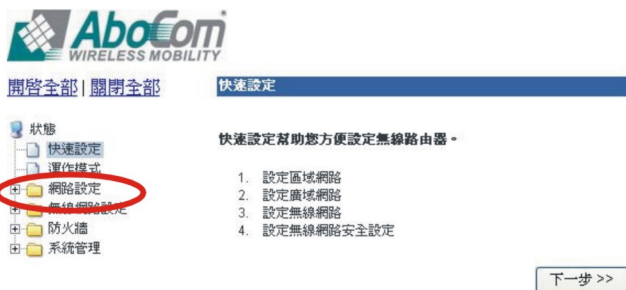

警語 ⚠

- (1) 「經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能」。
- (2) 「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。」